



ООО «К-М»

**Устройство для зажима аппликаторов
для шпатлевок**

Константа КАШ

Руководство по эксплуатации

Санкт-Петербург

Настоящее Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, предназначено для ознакомления с конструкцией, принципом действия, мерами безопасности, правилами хранения, утилизации, эксплуатации и обслуживания устройства для зажима аппликаторов для шпатлёвок Константа КАШ, в дальнейшем устройства, выпускаемого ООО «К-М» (ИНН 7805381224) по ТУ 3677-080-77761933-2013

1 Описание и работа

1.1 Назначение

Устройство Константа КАШ предназначено для фиксации аппликаторов для шпатлевок КА4 и других на испытательной пластинке при проведении испытаний в соответствии с методиками стандартов ГОСТ 10277 и ГОСТ 28379.

1.2 Конструкция

1.2.1 Устройство состоит из основания с фиксирующими винтами и прижимной стальной рамки (рисунок 1).

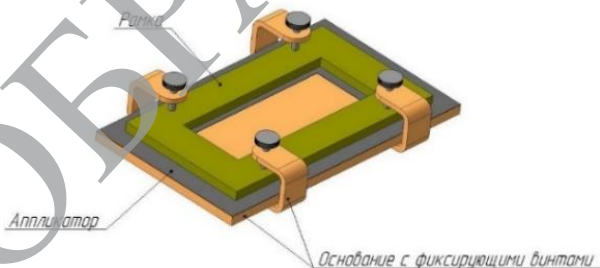


Рисунок 1

1.2.2 Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию устройства, не ухудшающие технические характеристики и эксплуатационные качества, а также в конструкторско-технологическую и эксплуатационную документацию с целью приведения их в соответствии с действующими требованиями.

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Габаритные размеры (В×Д×Ш), мм,
не более.....280×180×75

1.3.2 Масса кг, не более.....5

1.4 Условия эксплуатации

1.4.1 Температура окружающего воздуха согласно ГОСТ 10277 и ГОСТ 28379.....(20±2)°C

1.4.2 Устройство может использоваться при условиях эксплуатации

-температура окружающего воздуха, °C

..... от минус 10 до плюс 35

-атмосферное давление, кПа.....от 84 до 106.7

-относительная влажность воздуха,%.....от 40 до 80,

если это предусмотрено НТД.

1.5 Маркировка

На устройство наносится наименование с товарным знаком предприятия-изготовителя, заводским номером и годом выпуска.

1.6 Упаковка

1.6.1 Устройство обрабатывается антикоррозийной смазкой, заворачивается в промасленную бумагу и помещается в упаковку для хранения и транспортирования.

1.6.2 В упаковку вкладывается одно устройство.

1.6.3 В упаковку должно быть вложено Руководство по эксплуатации, при необходимости-и другая документация.

1.7 Содержание драгоценных металлов

В устройстве и его комплектующих драгоценных металлов не содержится.

2 Комплектность

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 2.1 Устройство Константа КАШ | – 1 шт. |
| 2.2 Руководство по эксплуатации..... | – 1 экз. |
| 2.3 Упаковка..... | – 1 шт. |

3 Использование по назначению

3.1 Подготовка к использованию

3.1.1 Пластинки для нанесения шпатлевок подготовить по ГОСТ 8832 или в соответствии с требованиями нормативно технической документации (НТД) на контроль.

3.2 Использование устройства

3.2.1 Испытательную пластинку с размещенным на ней аппликатором для шпатлевок установить между основанием и прижимной рамкой и зафиксировать винтами.

3.2.2 С помощью шпателя заполнить отверстие шпатлевкой до верхней плоскости аппликатора, снимая избыток. В соответствии с методиками стандартов или нормативной документации провести испытания.

ВНИМАНИЕ: Боятся сырости! После работы промыть бензином, обработать антикоррозийной смазкой в соответствии с ГОСТ 9.014.

4 Требования безопасности

- Соблюдать осторожность при использовании агрессивных материалов, растворителей при очистке устройства.
- Соблюдать осторожность во избежание травмирования при работе с устройством.

5 Техническое обслуживание

5.1 В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы на рабочих поверхностях устройства отсутствовали следы коррозии, вмятины, забоины, механические повреждения, влияющие на эксплуатационные качества.

5.2 Профилактическое обслуживание производится регулярно после использования и включает в себе тщательную очистку устройства растворителем по ГОСТ 3134 и протирку его мягкой тканью, промывку бензином, а также антикоррозийную обработку.

5.3 Устранение неисправностей устройства производится изготовителем, при этом в листе Сведений о технических обслуживаниях (см. Приложение 1 настоящего Руководства) выполняются соответствующие отметки.

6 Хранение

6.1 Номинальные значения климатических факторов при хранении устройства по ГОСТ 15150, условия хранения 3.

6.2 Устройство необходимо оберегать от ударов, толчков, воздействия влаги и агрессивных сред.

6.3 При хранении более 3 месяцев необходима консервация.

6.4 Варианты защиты и упаковки ВЗ-1 и ВУ-0.

7 Транспортирование

7.1 Транспортирование устройства в упаковке может производиться любым видом закрытого транспорта в соответствии с требованиями и правилами перевозки, действующими на данных видах транспорта. Номинальные значения климатических факторов при транспортировании по ГОСТ 15150, соответствующие условиям хранения 5.

7.2 Допускается транспортирование устройства авиатранспортом. Номинальные значения климатических факторов при транспортировании по ГОСТ 15150.

7.3 При транспортировании, погрузке и хранении на складе устройство должно оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги и агрессивных сред.

8 Требования охраны окружающей среды

Устройство подлежит утилизации согласно нормам и правилам утилизации черных металлов.

9 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия изготовителя

9.1 Срок службы устройства 5 лет.

9.2 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отправки потребителю.

10 Изготовитель

ООО «К-М»

Россия, 198095, Санкт-Петербург, а/я 42

Тел.: +7(812)339-92-64

e-mail: office@constanta.ru

www.constanta.ru

11 Свидетельство о приемке

Устройство Константа КАШ зав.№ _____,
_____ г.в. изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П.

Подпись _____

Дата _____

Сведения о технических обслуживании и ремонтах

Устройство Константа КАШ зав.№ _____, _____ г.в.

Приложение 1
(обязательное)

№ п/п	Вид работ	Результат (сроки службы, гарантия изгото- вителя)	Дата	Подпись, печать ОТК

ОБРАЗЕЦ

ООО «К-М»

Россия, 198095, Санкт-Петербург, а/я 42

www.constanta.ru